

WEST 6400

Parametri comuni a tutti i programmatori

- ▶ **START ON** Definisce il valore di SET POINT da dove iniziare il programma
 - ▶ **END ON** Definisce il valore di set-point dove si deve fermare il programma
 - ▶ **DELAY (Ritardo)** Tempo di attesa per la partenza del programma Sol display N° Prog e Led RUN lampeggia
 - ▶ **PROG. LOCK** Possibilità di cambiare il programma in atto
 - ▶ **RECOVERY** Se va via tensione
 - ▶ **Fxt.sel** Funzioni esterne
 - ▶ **LOCK CODE**
- SETP Inizio del programma dal valore di set-point
- PROC Inizio del programma dal valore della variabile.
- F_Sp fine del programma e lui continua a regolare mantendo i 1000°C dell'ultimo SET
- SETP Deve scendere al valore di sp con
- ON Non sono permessi cambi
- OFF Sono permessi cambi
- 1 Riparto da dove si è interrotto
- 0 Riparto da 0
- NONE Nessuna Both entrambi
- SEL Selezione programmi
- RUN Funzioni
RUN,HOLD,ABORTED,X 60

PARAMETRI DA APPLICARE AD UNO SPECIFICO PROGRAMMA O A TUTTI

- **CYCLES** Quante volte devo ripetere ciclicamente il programma

- **AUTO HOLD** Possibilità di bloccare il programma se esce dalla banda prefissata
 - OFF AUTO HOLD Disattivato
 - H SP A.H. Attivo sopra set point
 - L Sp A.H. Attivo sotto set point
 - Both A.H. Attivo sopra e sotto set point


- **HOLD BAND** Definisce un valore numerico per la grandezza della banda

- **HOLD ON** Se utilizzare la funzione A.H. su rampe discese entrambi

- **PRE – X 60** Seleziona se il programma lavora in ora/minuti o minuti/secondi

PROG


Scelgo il programma

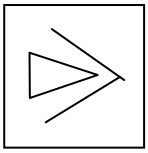

Parte Prog. RUN



Per andare più veloce x 60 pigiare 5''

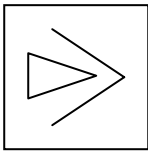

Mentre sta funzionando STOP al programma + Per abortire il programma tengo premuto per 5''
Ripiglio nuovamente e riparte




PROG

Salto segmento



MODE


Self Tune passa da OFF a ON

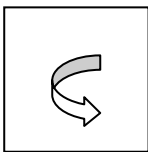


MODE


Manuale


ACCESSO AL MODO REGOLATORE E/O PROGRAMMATORE CON POSSIBILITA' DI VARIAZIONE PARAMETRI

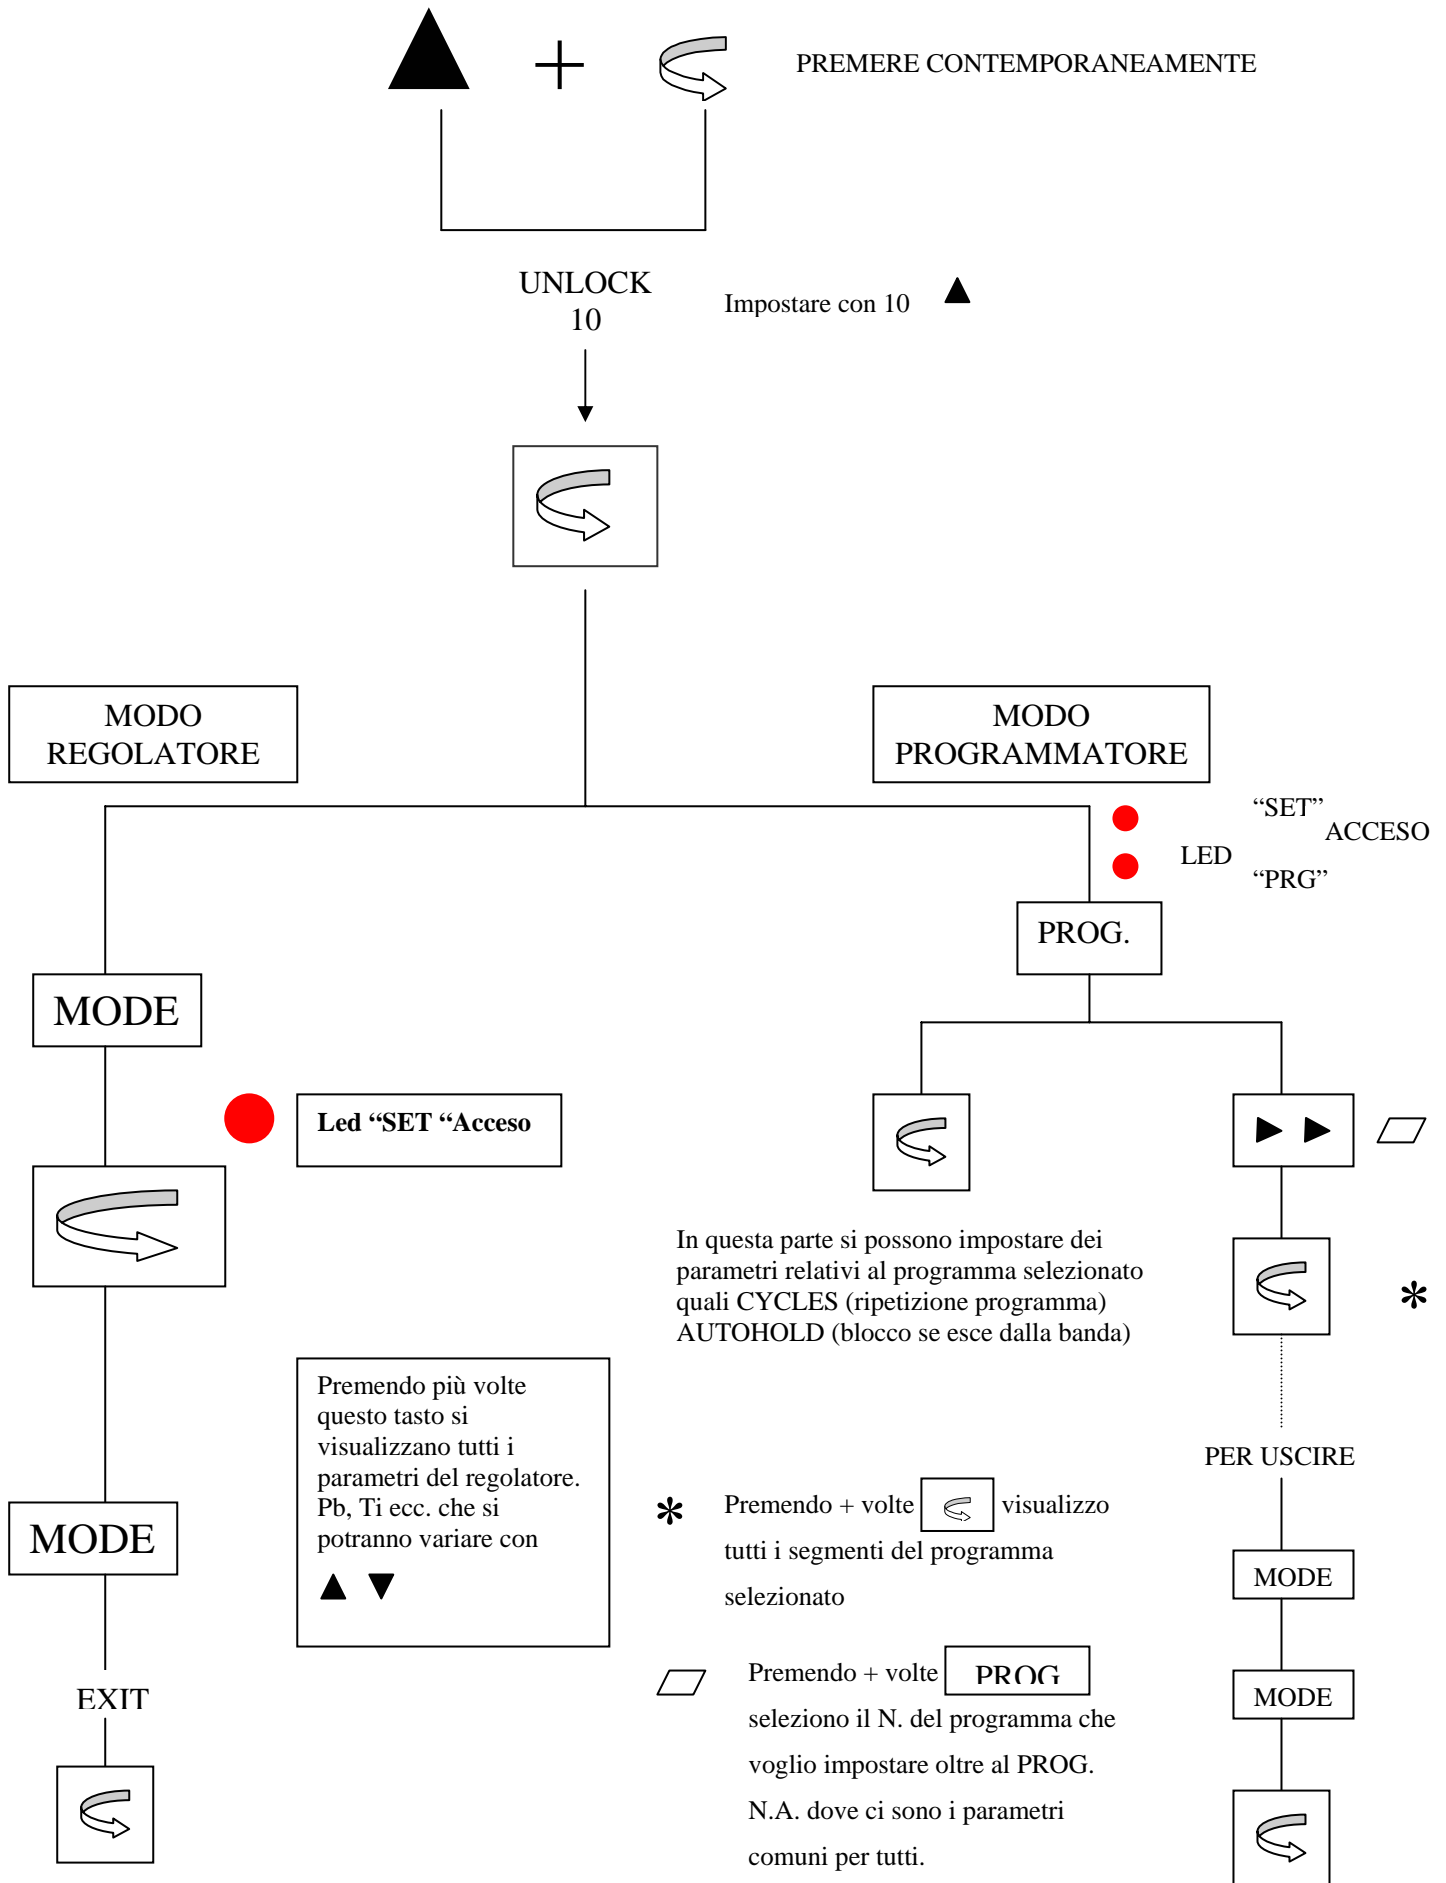



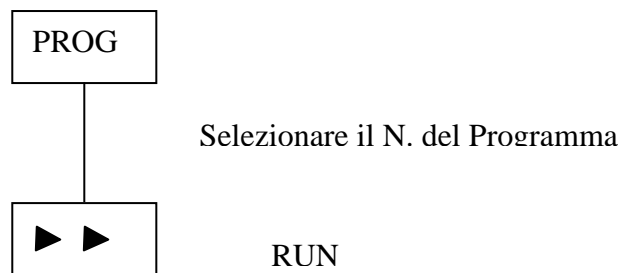

PER ATTUARE LA PARTENZA DEL PROGRAMMA



Per fermare il programma durante l'esecuzione premere  una sola volta mentre se si tiene premuto a lungo si resetta il programma (ABORTED).

Durante l'esecuzione del programma se si tiene premuto il tasto  si hanno dei dati riguardanti il tempo che manca all'esecuzione del segmento.

- RAMPA Impostare il valore del set point finale.
- STASI Premere   insieme quando è visualizzato "final sp" → uscire
- END Usare  con time impostato fino a visualizzare END.

In condizioni normali premendo  esce "cont. Sp" che è il valore di set point cui si porterà il sistema una volta terminato il programma.